



High performance portable
creative sound system

TRK-7620E

West Germany

HITACHI SALES EUROPA GmbH
Postfach 801060, Rungedamm 2, 2050 Hamburg 80, West Germany
Tel: (040) 734 11-0

England

HITACHI SALES (U.K.) Ltd.
Hitachi House, Station Road, Hayes, Middlesex UB3 4DR, England
Tel: 01-848-8787

Sweden

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB
Rissneleden 8, Sundbyberg, Box 7138, 172-07 Sundbyberg, Sweden
Tel: 08-98-5280

Austria

HITACHI SALES WARENHANDELS GmbH
A-1180/Wien Kreuzgasse 27, Austria
Tel: 0222-439367

Norway

HITACHI SALES NORWAY A/S
P.O. Box 503, Oerebek 1620 Gressvik, Norway
Tel: 032-28255

Finland

SUOMEN HITACHI OY
Takojankatu 5, 15800 Lahti 80, Finland
Tel: Lahti 44 241

Denmark

HITACHI SALES A/S
Kuldysen 13, DK-2630 Taastrup, Denmark
Tel: 02-999200

Switzerland

HITACHI SALES A.G.
Bahnhofstrasse, 19, 5600 Lenzburg, Switzerland
Tel: 064-513621

France

HITACHI FRANCE S.A.
95-101 Rue Charles-Michels, 93200 Saint-Denis, France
Tel: 821-6015

Italy


HITACHI SALES ITALIANA S.P.A.
Via Cristoforo Colombo 49, Trezzano Sul Naviglio (Milano), Italy
Tel: 02-44.59.031

HITACHI SALES BELGIUM S.A./N.V.
56, Chaussée de Namur, B-1400 Nivelles, Belgium
Tel: (067) 22-71-81


Operating guide
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Bruksanvisning
Istruzioni per l'uso
Betjeningsvejledning
Gebruiksaanwijzing

Before operating, please read these instructions completely.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch.
Veuillez lire ces instructions dans le détail avant de mettre l'appareil en fonction.
Läs bruksanvisningen noggrant innan apparaten används!
Prima dell'uso, leggere attentamente le seguenti istruzioni.
Læs venligst denne betjeningsvejledning igennem, før De tager apparatet i brug.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, alvorens ingebruikname.

TO LISTEN TO THE RADIO
Rundfunkempfang
ECOUTE DE PROGRAMMES
RADIOPHONIQUES
RADIOAVLYSSNING
PER ASCOLTARE LA RADIO
RADIOLYTNING
Voor het luisteren naar de radio

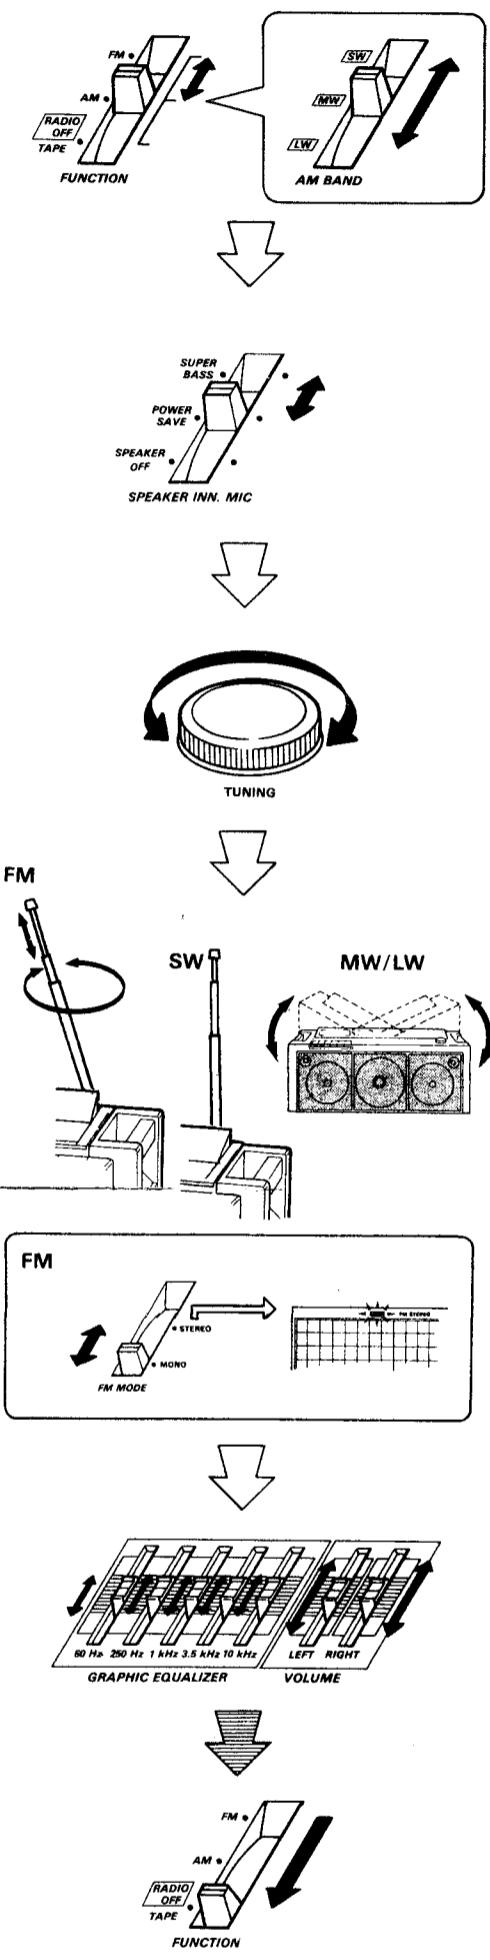


PLAYBACK
Tonband-Wiedergabe
LECTURE
AVSPELNING
PLAYBACK
AFSPILNING
Weergave

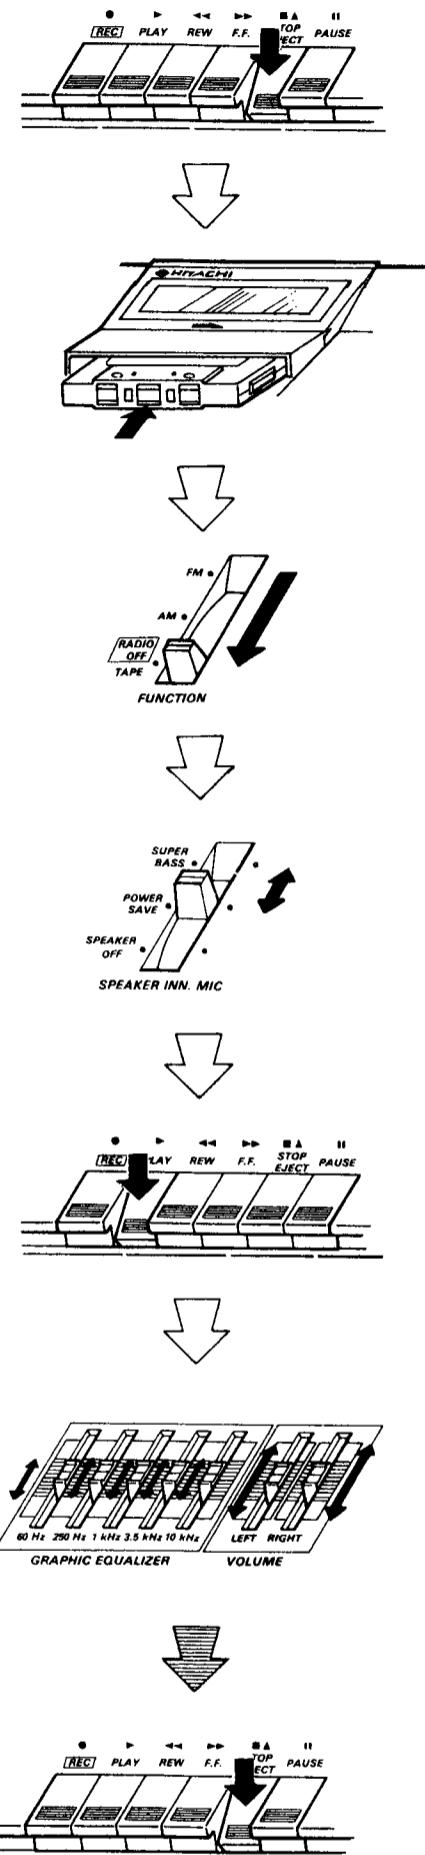


RECORDING
Tonband-Aufnahme
ENREGISTREMENT
INSPELNING

Monaural recording through the built-in mic
Monophone Aufnahme mittels eingebautem Mikrofon
Enregistrement en monaural avec le microphone incorporé
Monoinspelning via den inbyggda mikrofonen
Registrazione monoauricolare con microfono incorporato
Monoindspilning gennem de indbyggede mikrofoner
Mono-opnemen met de ingebouwde microfoon

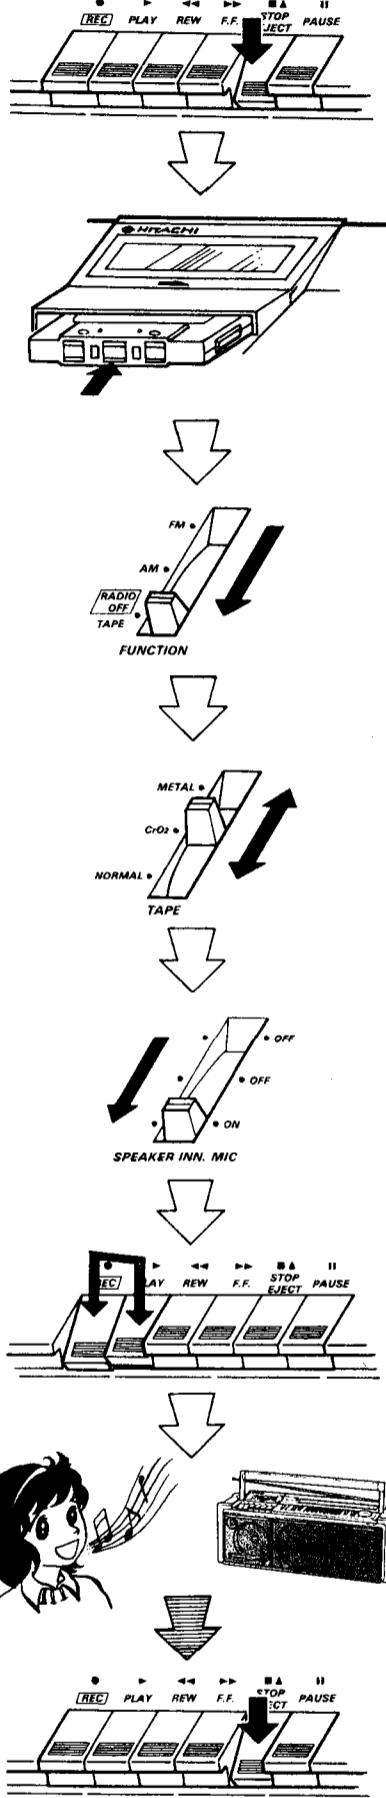

REGISTRATIE
INDSPILNING
Weergave

Recording radio broadcasts
Bandmitschnitte von Rundfunkprogrammen
Enregistrement d'émissions radiophoniques
Inspeilning av radiosändningar
Registrazione programmi radio
Indspilning af radioudsendelser
Opname van radio uitzendingen

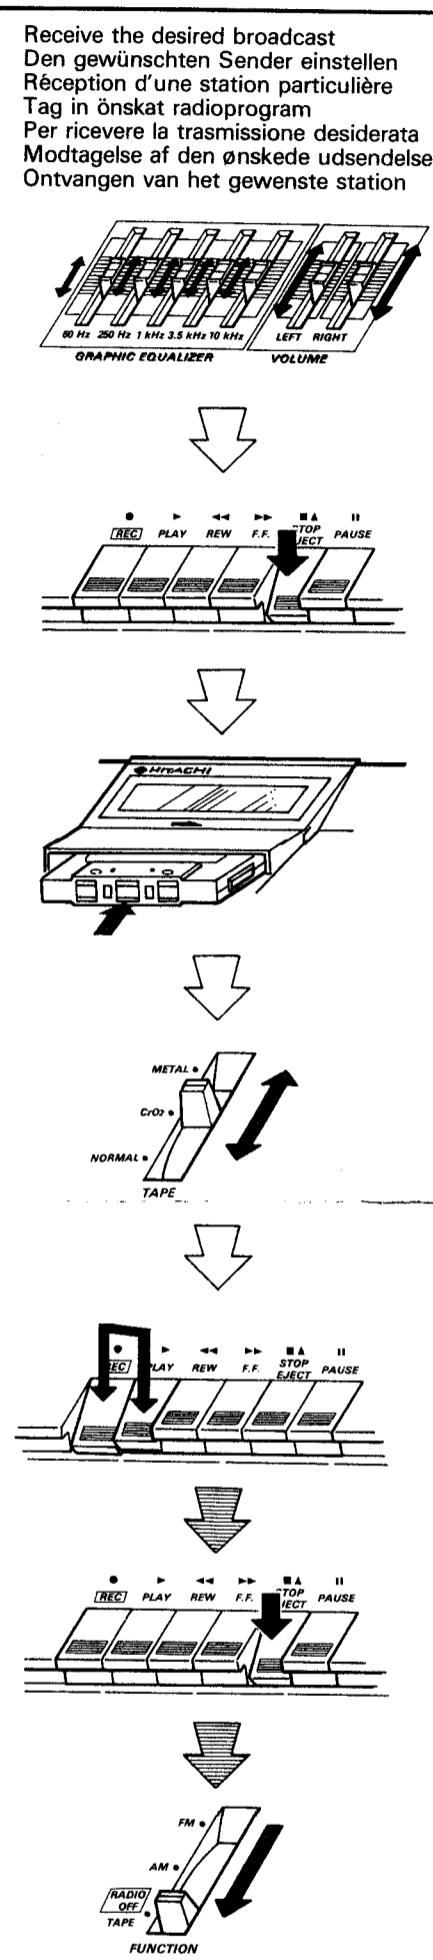

- Automatische stop:** Het bandtransport stopt automatisch en de weergavetoets (en opnametoets) springt in de originele positie wanneer de tape het eind bereikt tijdens weergave (of opname).
- RIF-schakelaar:** Indien tijdens opname van een KG, MG- of een LG-programma dreunende geluiden optreden, dient de RIF-schakelaar zodanig te worden ingesteld, dat het geluid tot een minimum wordt verminderd.
- Grafische equalizer regelaars.** Het audio spektrum is verdeeld in 5 toonbanden. Wanneer de knop omhooggedrukt wordt, wordt het geluid versterkt en verzacht wanneer de knop omlaag wordt gedrukt. Verstel de knoppen zodanig dat u er het meeste plezier van heeft. De toonkarakteristieken worden vlak wanneer de 5 knoppen in het midden (op "0") worden gezet.

SPECIFICATIONS

GENERAL SPECIFICATIONS

Power Supply:

AC: 240V, 50 Hz (for England)
 AC: 220V, 50 Hz (for other regions)
 DC: 12V (IEC R20 x 8 or equivalent)
 Car: Use 12V car battery adaptor

22W

16 cm 8 ohms, 12cm 4 ohms x 2, 2 cm 300 ohms x 2
 42Watts P.M.P. (AC operation)
 14W (3W + 3W + 8W) RMS (DC, 10% THD)

544(H) x 197(W) x 195(D) mm

5.3 kg (with batteries)

FM/SW/MW/LW 4-band superheterodyne

FM: 87.5 to 108 MHz

SW: 6.0 to 18.0 MHz

MW: 530 to 1605 kHz

LW: 150 to 285 kHz

FM/SW: Telescopic antenna (aerial)

MW/LW: Built-in ferrite-core antenna (aerial)

Dimensions:

Weights:

RADIO SECTIONS

Circuit System:

Tuning Range:

Speakers:

Antenna (Aerials):

TAPE RECORDER SECTION

Recording System:

Erasing System:

Playback Frequency Response:

Input Sensitivity and Impedance:

Output Level and Load Impedance:

AC bias

Quasi AC erase

NORMAL: 60 to 10,000 Hz

Cr2032: 60 to 11,000 Hz

METAL: 60 to 12,000 Hz

External microphone: 0.6 mV, 1.2 kohms

Mixing microphone: 1 mV, 10 kohms

Line in: 500 mV, 680 kohms

Line out: 700 mV, 1 kohm

Headphones: 8 ohms to 2 kohms

Specifications are subject to change for performance improvement without notice.

FEATURES

- Powerful audio output (42 Watts P.M.P.)
- Multi-channel amplifier system
- 3 Way 5 speakers
- 5 band graphic equalizer
- Power save switch
- Mic mixing with added Mic mixing volume
- Metal tape compatible

Merkmale

- Hohe Audio-Ausgangsleistung (42 Watts Musikleistung)
- Mehrkanal-Verstärkersystem
- Dreieck-Lautsprechersystem mit fünf Wandlern Frequenzgängentzerrer mit fünf Frequenzbändern
- Schalter für Sparschaltung
- Mikrofonzumischung mit separatem Mikrofonpegelregler
- Kompatibilität mit Reineisenband

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de sortie audio (42 W. Puissance musicale de crête)
- Système amplificateur multi-canaux
- 5 haut-parleurs à 3 voies
- Egaliseur graphique à 5 bandes
- Interrupteur d'économie d'énergie
- Mixage microphonique plus réglage de volume de mixage
- Compatible aux bandes au fer

EGENSKAPER

- Kraftig uteffekt (42 W Toppuffeffekt för musik)
- Flerkanalsförstärkarsystem
- 3-vägshögtalare med 5 element
- 5-bands grafisk equalizer
- Omkopplare för strömsparing
- Mikrofonmixning med särskild volymkontroll
- Kompatibel med metallband

CARATTERISTICHE

- Uscita audio potente (42 W Potenza musicale di picco)
- Sistema amplificatore multicanale
- 5 altoparlanti a 3 vie
- Equalizzatore grafico a 5 bande
- Interruttore per risparmio di corrente
- Missaggio microfonico con volume missaggio microfonico aggiunto
- Compatibile con nastri METAL

EGENSKABER

- Stor audio output (42 W. Spidsudgangseffekt for musik)
- Multi-kanals forstærkersystem
- 5 3-vejs højttalere
- 5-bånds grafisk equalizer
- Omskifter for strømbesparing
- Mikrofonmixing med tilføjet mikrofonmixing-styrke
- Anvendelig med metalbånd

KENMERKEN:

- Machtige audio output (42 W Piek muziek vermogen)
- Multi-kanaal versterkersysteem
- 3-weg 5 luidsprekers
- 5 bands grafische equalizer
- Elektriciteitsbesparing
- Mic-mixen met bekraftigd Mic-mixing volume
- Ook voor Metal-band

POWER REQUIREMENTS

Stromversorgung

CONDITIONS D'ALIMENTATION

STRÖMFÖRSÖRJNING

ESIGENZE DI CORRENTE

STRØMFORSYNING

Spanningsvereiste

To use batteries

Batteriebetrieb


Fonctionnement sur piles

Batteridrift

Per usare le batterie

Brug af batterier

Gebruik van batterijen

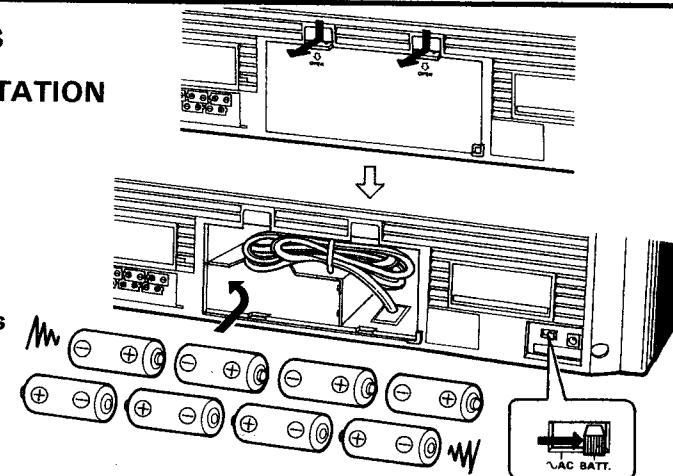

To use household current

Netzbetrieb



Fonctionnement sur le secteur alternatif

Nät drift

Per usare la corrente di casa

Tilslutning til lysnettet

Gebruik van netspanning

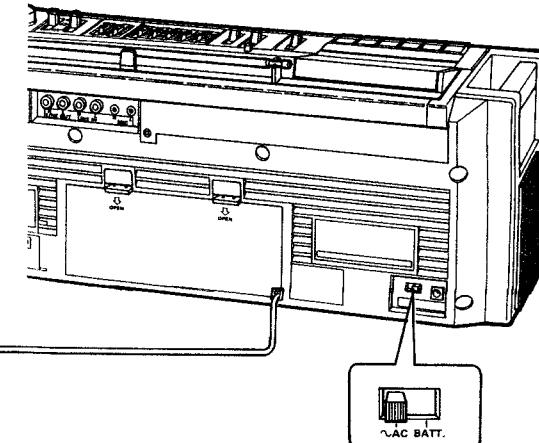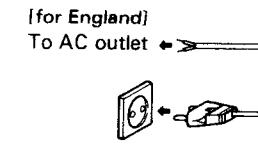

To use car battery

Autobatteriebetrieb


Fonctionnement sur batterie automobile

Bilbatteridrift

Per usare una batteria di automobile

Brug af bilbatteri

Gebruik van een auto-accu

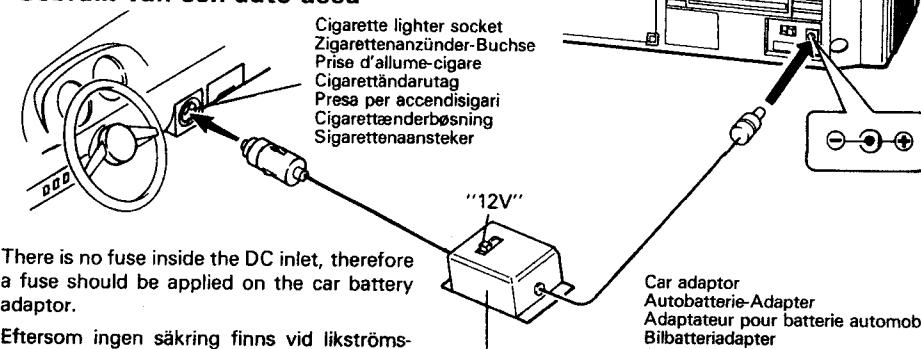

* There is no fuse inside the DC inlet, therefore a fuse should be applied on the car battery adaptor.

* Eftersom ingen säkring finns vid likströms-ingången ska en säkring anbringas i strömföringsaggregatet.

Important for United Kingdom: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:


Blue: Neutral

Brown: LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows. The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

OBS: Strömbrytaren är sekundärt inkopplad och skiljer ej, i frånslaget läge, apparaten från nätet.

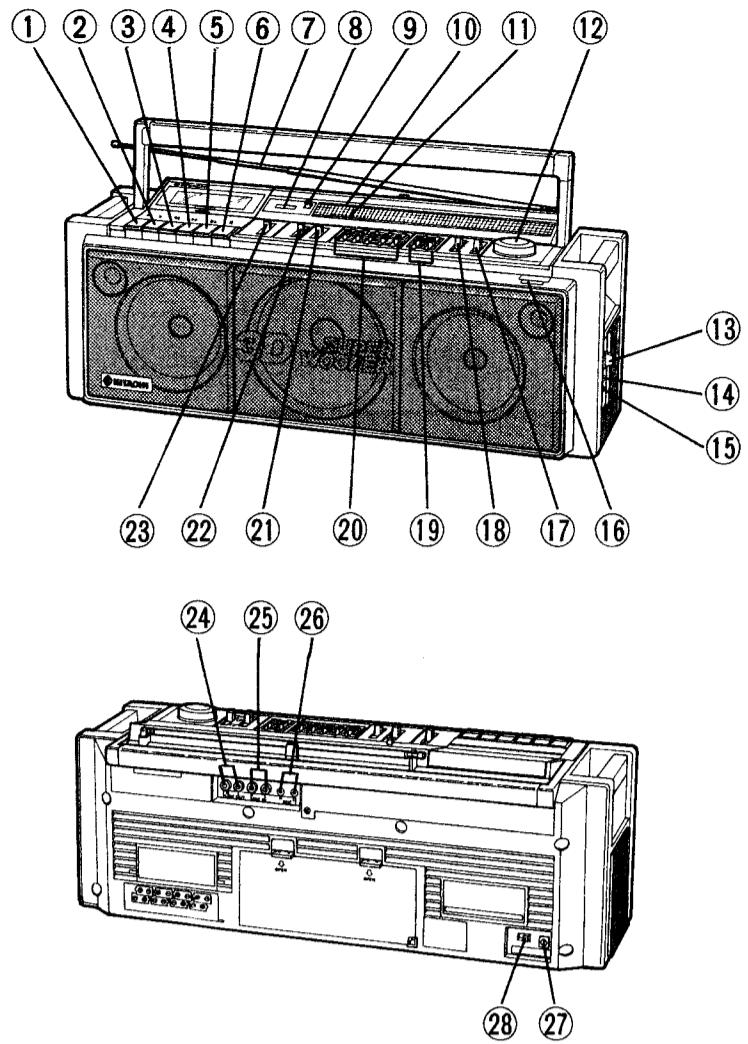

CONTROLS

- ① RECORD BUTTON
- ② PLAYBACK BUTTON
- ③ REWIND BUTTON
- ④ FAST FORWARD BUTTON
- ⑤ STOP/EJECT BUTTON
- ⑥ PAUSE BUTTON
- ⑦ TELESCOPIC ANTENNA (AERIAL)
- ⑧ TAPE COUNTER
- ⑨ COUNTER RESET BUTTON
- ⑩ FM STEREO INDICATOR
- ⑪ LED LEVEL INDICATORS
- ⑫ TUNING CONTROL
- ⑬ MIXING VOLUME CONTROL
- ⑭ MIXING MICROPHONE SOCKET
- ⑮ HEADPHONES SOCKET
- ⑯ BUILT-IN MICROPHONE (MONAURAL)
- ⑰ AM BAND SELECTOR
- ⑱ FUNCTION SELECTOR
- ⑲ VOLUME CONTROLS
- ⑳ GRAPHIC EQUALIZER CONTROLS
- ㉑ FM MODE/RIF SELECTOR
- ㉒ TAPE SELECTOR
- ㉓ SPEAKER SELECTOR/INNER MIC. SWITCH
- ㉔ LINE OUT SOCKETS
- ㉕ LINE IN SOCKETS
- ㉖ EXT. MICROPHONE SOCKETS
- ㉗ DC 12V SOCKET
- ㉘ AC/BATT. SELECTOR

Bedienungselemente

- ① Aufnahmetaste
- ② Starttaste
- ③ Rücklauftaste
- ④ Schnellvorlauftaste
- ⑤ Stopp/Auswurftaste
- ⑥ Pausentaste
- ⑦ Teleskopantenne
- ⑧ Bandzählwerk
- ⑨ Bandzählwerk-Nullstelltaste
- ⑩ UKW-Stereo-Anzeige
- ⑪ Pegelmesser
- ⑫ Abstimmregler
- ⑬ Mischpegelregler
- ⑭ Mischmikrofonbuchse
- ⑮ Kopfhörerbuchse
- ⑯ Eingebautes Mikrofon (Mono)
- ⑰ LW/MW/KW-Empfangsbereichwähler
- ⑱ Funktionswähler
- ⑲ Lautstärkeregler
- ㉐ Graphic Equalizer Bedienelemente
- ㉑ UKW-Betriebsarten/RIF-Wähler
- ㉒ Bandsortenwähler
- ㉓ Wahlschalter für Lautsprecher/eingegebene Mikrofone
- ㉔ Ausgangsbuchsen
- ㉕ Eingangsbuchsen
- ㉖ Mikrofonbuchsen
- ㉗ 12V Gleichstrombuchse
- ㉘ Ws/Batterie-Umschalter

LES COMMANDES

- ① Touche d'enregistrement
- ② Touche de lecture
- ③ Touche de réémbobinage
- ④ Touche de défilement rapide
- ⑤ Touche d'arrêt et éjection
- ⑥ Touche de pause
- ⑦ Antenne télescopique (aérien)
- ⑧ Compteur de défilement
- ⑨ Bouton de remise à zéro de compteur
- ⑩ Témoin stéréo en FM
- ⑪ Indicateurs de niveau
- ⑫ Commande d'accord
- ⑬ Potentiomètre de volume de mixage
- ⑭ Prise microphone de mixage
- ⑮ Prise de casque
- ⑯ Microphone incorporé (monaural)
- ⑰ Sélecteur de bande AM
- ⑱ Sélecteur de fonction
- ⑲ Commandes de volume
- ⑳ Réglages d'égaliseur graphique
- ㉑ Sélecteur de mode FM/RIF
- ㉒ Sélecteur de bande
- ㉓ Sélecteur H.P./microphone incorporé
- ㉔ Prises de sortie de ligne
- ㉕ Prises d'entrée de ligne
- ㉖ Prises de microphone
- ㉗ Prise d'alimentation c.c. 12V
- ㉘ Sélecteur C.A./piles

KONTROLLER

- ① Inspelningsknapp
- ② Avspelningsknapp
- ③ Återspolningsknapp
- ④ Framspolningsknapp
- ⑤ Stopp/öppnaknapp
- ⑥ Pausknapp
- ⑦ Teleskopantenn
- ⑧ Bandräknare
- ⑨ Nollställningsknapp
- ⑩ Stereoindikatorer
- ⑪ Nivåindikatorer
- ⑫ Stationsinställning
- ⑬ Mixningsvolymkontroll
- ⑭ Utag för mixmikrofon
- ⑮ Hörtelefonuttag
- ⑯ Inbyggd mikrofon (Mono)
- ⑰ Väljare för AM-bandet
- ⑱ Funktionsomkopplare
- ⑲ Volymkontroller
- ⑳ Grafiska utjämmarkontroller
- ㉑ FM stereo-mono/RIF-omkopplare
- ㉒ Bandvalsomkopplare
- ㉓ Högtalar/mikrofonomkopplare
- ㉔ Linjeutgångar
- ㉕ Linjeingångar
- ㉖ Mikrofonkontakter
- ㉗ Likströmsintag (12V)
- ㉘ Växelström/batterisomkopplare

CONTROLLI

- ① TASTO REGISTRAZIONE
- ② TASTO PLAYBACK
- ③ TASTO RIAVVOLGIMENTO
- ④ TASTO AVANTI RAPIDO
- ⑤ TASTO STOP/EJECT
- ⑥ TASTO DI PAUSA
- ⑦ ANTENNA TELESCOPICA
- ⑧ CONTATORE NASTRO
- ⑨ TASTO AZZERAMENTO CONTATORE
- ⑩ INDICATORI FM STEREO
- ⑪ INDICATORI LIVELLO
- ⑫ CONTROLLO SINTONIZZAZIONE
- ⑬ CONTROLLO VOLUME MISSAGGIO
- ⑭ PRESA MICROFONO MISSAGGIO
- ⑮ PRESA CUFFIA
- ⑯ MICROFONO INCORPORATO (MONO)
- ⑰ SELETTORE BANDA AM
- ⑱ SELETTORE FUNZIONE
- ⑲ CONTROLLI VOLUME
- ⑳ COMANDI EQUALIZZATORE GRAFICO
- ㉑ SELETTORE MODE FM/RIF
- ㉒ SELETTORE NASTRO
- ㉓ SELETTORE SPEAKER/INNER MIC
- ㉔ PRESE "LINE OUT"
- ㉕ PRESE "LINE IN"
- ㉖ PRESE MICROFONO
- ㉗ PRESA DC 12V
- ㉘ INTERRUTTORE COMMUTAZIONE AC-BATTERY

KONTROLLER

- ① INDSPILNINGSKNAP
- ② AFSPILNINGSKNAP
- ③ TILBAGESPOLINGSKNAP
- ④ FREMSPOLINGSKNAP
- ⑤ STOP/EJECT-KNAP
- ⑥ PAUSEKNAP
- ⑦ TELESKOPANTENNE
- ⑧ BÅNDTÆLLER
- ⑨ TÆLLERNULSTILLINGSKNAP
- ⑩ FM STEREO INDIKATORER
- ⑪ NIVEAUINDIKATORER
- ⑫ TUNINGKONTROL
- ⑬ MIKSINGSLYDSTYRKEKONTROL
- ⑭ BØSNING TIL MIKROFONMIKSING
- ⑮ HØVEDTELEFONBØSNING
- ⑯ INDBYGGET MIKROFON (MONO)
- ⑰ AM - BÅNDVÆLGEROMSKIFTER
- ⑱ FUNKTIONSVÆLGER
- ⑲ VOLUMENKONTROLLER
- ㉐ KONTROLKNAPPER FOR GRAFISK EQUALIZER
- ㉑ FM MODE/RIF OMSKIFTER
- ㉒ BÅNDVÆLGER
- ㉓ OMSKIFTER HØJTTALER/INDRE MIKROFON
- ㉔ LINE OUT BØSNINGER
- ㉕ LINE IN BØSNINGER
- ㉖ MIKROFONBØSNINGER
- ㉗ 12V JÆVNSTRØMSBØSNING
- ㉘ VEKSELSTRØMS/BATTERI OMSKIFTER

Bedieningsorganen

- ① Opnametoets (REC)
- ② Weergavetoets (PLAY)
- ③ Terugspoeltoets (REW)
- ④ Vooruitspoeltoets (F.F)
- ⑤ STOP/Uitwerp (EJECT)-toets
- ⑥ Pauzetoets (PAUSE)
- ⑦ Telescopische antenne (AERIAL)
- ⑧ Bandsteller
- ⑨ Nulsteltoets
- ⑩ FM-stereo indikators
- ⑪ Niveau-indikator
- ⑫ Afstemknop (TUNING)
- ⑬ Mengvolumeregelaar
- ⑭ Aansluiting voor mikrofoon mengen
- ⑮ Hoofdtelefoonaansluiting (PHONES)
- ⑯ Ingebouwde mikrofoon (MONO)
- ⑰ AM band keuzeschakelaar
- ⑱ Funktione-keuzeschakelaar (FUNCTION)
- ⑲ VOLUME regelaars
- ㉐ Grafische equalizer regelaars
- ㉑ FM stand/RIF-keuzeschakelaar
- ㉒ Bandsort-keuzeschakelaar
- ㉓ Luidspreker-Ingebouwde mikrofoon keuzeschakelaar
- ㉔ Lijnuitgang aansluitingen
- ㉕ Lijningang aansluitingen
- ㉖ Mikrofoonaansluitingen (MIC)
- ㉗ 12V gelijkstroombaanansluiting
- ㉘ AC/Batterij omzettschakelaar

- Automatic stop:** When the tape comes to its end during playback (or recording), the tape stops moving automatically, the Playback (and Record) button returns to its original position.
- RIF selector:** If beats are audible during recording of an SW, MW or LW radio programme, set the RIF selector to the position in which this noise is minimized.
- Graphic equalizer controls:** The audio spectrum is divided into 5 bands. When each knob is raised, the sound is emphasized, and when each knob is lowered, the sound is attenuated. Adjust them to obtain your favorite tone. The characteristics become flat with the 5 knobs set to the center ("0") position.

- Automatische Bandendabschaltung:** Läuft das Band während der Wiedergabe (oder Aufnahme) vollständig ab, dann werden am Tonbandende die Start- und Aufnahmetaste automatisch freigegeben, worauf das Bandlaufwerk selbsttätig abschaltet.
- RIF-Schalter:** Falls es bei Bandmitschnitten von SW, MW- oder LW-Programmen zu Schwingungen kommt, den RIF-Schalter so einstellen, daß diese Pfeifgeräusche auf ein Minimum begrenzt werden.
- GRAPHIC EQUALIZER Bedienungselemente:** Der hörbare Bereich ist in 5 Frequenzbänder aufgeteilt. Durch Hochschieben des jeweiligen Knopfes wird der Klang hervorgehoben, durch Herunterschieben wird der Klang abgedämpft. Mit diesen Reglern kann man die Klangfarbe nach Wunsch einstellen. In der Mittelstellung ("0") der 5 Knöpfe erhält man einen linearen Frequenzgang.

- Arrêt automatique:** Quand la bande est entièrement dévidée au cours du mode de lecture (ou du mode d'enregistrement), l'entraînement de la bande est automatiquement suspendu tandis que la touche de lecture (et d'enregistrement) revient en position d'origine.
- Sélecteur RIF:** Lorsqu'un son de battement devient audible pendant l'enregistrement d'un programme radiophonique OC, PO ou GO, placer le sélecteur RIF sur la position qui permet de la réduire au maximum.
- Réglages GRAPHIC EQUALIZER:** Le spectre des fréquences audibles est divisé en 5 bandes. Quand chacun des curseurs est relevé, le son délivré est amplifié, il est atténue quand chacun des curseurs est abaissé. Ajuster les curseurs pour obtenir la réponse acoustique de votre choix. Les caractéristiques passent en linéaire dès que les curseurs sont placés en position centrale (sur "0").

- Automatiskt bandstopp:** Vid bandslutet under avspelning (eller inspelning) stan- bandet automatiskt och nedtryckta knappar går tillbaka till sina ursprungslagen.
- RIF-omkopplare:** Om interferenstoner stör inspelningen av program på KV, MV- o LV-bandet, ställ RIF-omkopplaren i det läge som ger minst störningar.
- Grafiska utjämmarkontroller:** Ljudspektret är uppdelat i 5 frekvensband. Ljudet in dessa band kan förstärkas genom att skjuta kontrollen uppåt, eller dämpas genom sänka den. Reglera ljudets klangfärg med dessa kontroller. Frekvenskurvan blir rak alla 5 kontrollerna ställs i deras mittlägen ("0").

- STOP AUTOMATICO:** Quando il nastro giunge alla fine durante la riproduzione (o registrazione), esso si arresta automaticamente e il tasto PLAYBACK (e RECORD) ritorna alla posizione originale.
- INTERRUTTORE RIF:** Se nel corso della registrazione di un programma radio SW, MW o LW vi fossero dei rumori di battimento, porre l'interruttore RIF alla posizione in cui t rumore sia minimizzato.
- Comandi equalizzatore grafico:** Lo spettro-audio è diviso in 5 bande. Quando ciascuna delle manopole è alzata, il suono è accentuato; quando invece ciascuna è abbassata il suono è attenuato. Regolare tali manopole in modo da ottenere il tono desiderato. Il suono è confuso quando le 5 manopole sono alla posizione di centro ("0").

- Automatisk stop:** Når båndet løber til ende under afspilning (eller indspilning), stand båndtransporten automatisk, og afspilningsknappen (og indspilningsknappen) vendes tilbage til neutralstillingen.
- RIF-omskifter:** Hvis der opstår stødtonestøj under indspilning af et KB, MB- eller LW-program, skal RIF-omskifteren sættes i stillingen, hvor denne slags støj mindskes.
- Kontrolknapperne på den grafiske equalizer:** Frekvensområdet er delt op i tre dele. Når hver knap hæves, bliver lyden fremhævet, og når knappen sænkes, bliver lyden dæmpet. Indstil knapperne således, at De får den klangfarve, som De bedst kan lidt. Gengivelseskarakteristikken bliver flad, når de 5 knapper sættes i deres mindre ("0") stillinger.

TEKNiska DATA

Allmänt

Strömförskjning:

Växelström 240V, 50 Hz (för England)

Växelström 220V, 50 Hz (för övriga länder)

DC 12V från batterier (8 st)

Bil: Använd bilbatteriadapter (12V)

22W

16 cm 8 ohm, 12 cm 4 ohm x 2, 2 cm 300 ohm x 2

42W Topputeffekt för musik (Växelström)

14W (3W + 3W + 8W) RMS (Likström, 10% THD)

544 x 197 x 195 mm

5,3 kg (med batterier)

Strömförbrukning (nät):

Högtalare:

Uteffekt:

Mätt (Höjd x Bredd x Djup):

Vikt:

Radio

Kretssystem:

Frekvensområden:

FM/KV/MV/LV 4 band superheterodyn

FM: 87,5 – 108 MHz

KV: 6,0 – 18,0 MHz

MV: 530 – 1605 kHz

LV: 150 – 285 kHz

Antenn:

FM/KV: Teleskopantenn

MV/LV: Inbyggd ferritantenn

Bandspelare

Förmagnetisering:

Radering:

Tonfrekvensområden:

Växelström

Kvansi-växelström

Normal: 60 – 10.000 Hz

CrO₂: 60 – 11.000 Hz

Metall: 60 – 12.000 Hz

Ingångskänslighet och belastningsimpedans:

Yttre mikrofon: 0,6 mV, 1,2 kohm

Mixmikrofon: 1 mV, 10 kohm

Linjeingång: 500 mV, 680 kohm

Linjeutgång: 700 mV, 1 kohm

Hörlurar: 8 ohm – 2 kohm

Rätten till ändring av tekniska data utan föregående meddelande förbehålls.

DATI TECNICI

DATI TECNICI GENERALI

Alimentazione:

AC: 240V, 50 Hz (per la Gran Bretagna)

AC: 220V, 50 Hz (per le altre regioni)

DC: 12V (IEC R20 x 8 o equivalente)

Automobile: Usare l'adattatore per le batterie dell'automobile di 12V

22W

16 cm 8 ohm, 12 cm 4 ohm x 2, 2 cm 3 ohm x 2

42W Potenza musicale di picco (AC)

14W (3W + 3W + 8W) RMS (DC, 10% THD)

544 x 197 x 195 mm

5 Kg. (con batterie)

FM/SW/MW/LW 4 bande supereterodine

FM: 87,5 fino a 108 MHz SW: 6,0 fino a 18,0 MHz

MW: 530 fino a 1605 kHz LW: 150 fino a 285 kHz

FM/SW: Telescopica

MW/LW: Incorporata con nucleo di ferrite

Consumo (rete):

Altoparlanti:

Usciti di potenza:

Dimensioni:

Peso:

SEZIONE RADIO

Sistema circuiti:

Gamma di sintonia:

Antenna:

SEZIONE REGISTRATORE A NASTRO

Sistema registrazione:

Sistema cancellazione:

Risposta in frequenza della riproduzione:

Sensibilità ingresso e impedenza:

Livello uscita e impedenza carico:

Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento della prestazione.

Questo apparecchio è conforme alle prescrizioni della norma 76/889 della CEE.

SPECIFIKATIONER

GENERELLE SPECIFIKATIONER

Strömforsyning:

Vekselström: 240V, 50 Hz (för England)

Vekselström: 220V, 50 Hz (för andre regioner)

Jævnstrøm: 12 V (8 stk. IEC R20 ell. Ign.)

Bil: Använd bilakkumulatoradapter (12V)

22W

16 cm 8 ohm, 2 stk. 12 cm 4 ohm, 2 stk. 2 cm 300 ohm

42W Spidsudgangseffekt for musik (Vekselstrøm)

14W (3W + 3W + 8W) RMS (Jævnstrøm, 10% THD)

544(H) x 197(B) x 195(D) mm

5,3 kg (med batterier)

FM/KM/MB/LB 4-bånd superheterodyn

FM: 87,5 til 108 MHz

KB: 6,0 til 18,0 MHz

MB: 530 til 1605 kHz

LB: 150 til 285 kHz

FM/KB: Teleskopantenne

MB/LB: Indbygget ferritantenne

Strömförbrug:

Højttalere:

Udgangseffekt:

Dimensioner:

Vægt:

RADIO

Kredsløbsystem:

Indstillingssområder:

Antenner:

BÅNDOPTAGER

Indspilningssystem:

Slettesystem:

Frekvensområde ved afspilning:

Vekselstrømsbias

Kvansi vekselstrømssletring

Normal: 60 til 10000 Hz

CrO₂: 60 til 11000 Hz

Metall: 60 til 12000 Hz

Tilsluttet mikrofon: 0,6 mV, 1,2 kohm

Mikrofonmiksing: 1 mV, 10 kohm

Linieindgang (Line in): 500 mV, 680 kohm

Linieudgang (Line out): 700 mV, 1 kohm

Hovedtelefon: 8 til 2 kohm

Forbedringer af denne model kan bevirke, at specifikationerne ændres uden varsel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen

Netvoeding:

Wisselstroom: 240V, 50 Hz (voor het Britse Rijk)

Wisselstroom: 220V, 50 Hz (voor andere landen)

Gelijkstroom: 12V (IEC R20 x 8 of gelijkwaardig)

Auto: Gebruik een 12V autoaccu adaptor

22W

16 cm 8 Ohm, 12 cm 4 Ohm x 2, 2 cm 300 Ohm x 2

42W Piek muziek vermogen (Wisselstroom)

14W (3W + 3W + 8W) RMS (10% totale

harmonische vervorming op Gelijkstroom)

544(H) x 197(B) x 195(D) mm

5,3 kg (met batterien)

FM/KG/MG/LG 4 band superheterodyne

FM: 87,5 tot 108 MHz

KG: 6,0 tot 18,0 MHz

MG: 530 tot 1605 kHz

LG: 150 tot 285 kHz

FM/KG: Telescopische antenne

MG/LG: Ingebouwde ferriet-kern antenne

Stroomverbruik:

Luidsprekers:

Uitgangsvermogen:

Afmetingen:

Gewicht:

Radio-gedeelte

Circuitsysteem:

Afstembereik:

Antennes:

Taperecorder-gedeelte

Opnamesysteem:

Wissysteem:

Weergave frekventiebereik:

Wisselstroombias

Quasi wisselstroom wissen

Normaal: 60 tot 10.000 Hz

CrO₂: 60 tot 11.000 Hz

Metaal: 60 tot 12.000 Hz

Externe mikrofoon: 0,6 mV, 1,2 kOhm

Mikrofoon mengen: 1 mV, 10 kOhm

Lijningang: 500 mV, 680 kOhm

Lijnuitgang: 700 mV, 1 kOhm

Hoofdtelefoon: 8 Ohm tot 2 kOhm

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

PRECAUTIONS

- * When the unit is not used for a long period of time, disconnect the AC power lead from the AC outlet and remove the batteries.
- * Do not leave the exhausted batteries in the battery compartment, or they may corrode and cause damage.
- * Do not leave the unit in direct sunlight or extremely hot or humid places.
- * Never use any strong detergents or solvents for cleaning the cabinet of this unit, because this could damage the surface finish.
- * We recommend you not to use a C-120 cassette tape to prevent from loose or curl.
- * Avoid using or placing this unit near sources of high temperature.

Vorsichtsmaßnahmen

- * Wird der Recorder für längere Zeit nicht verwendet, das Netzkabel von der Wandsteckdose abtrennen und die Batterien aus dem Gerät entfernen.
- * Auch erschöpfte Batterien sind aus dem Batteriefach zu entfernen, da die Batterien auslaufen und zu Korrosionsschäden führen könnten.
- * Das Gerät vor direkter Sonnenbestrahlung, übermäßiger Wärme und Feuchtigkeit schützen.
- * Niemals starke Lösungs- oder Waschmittel für das Reinigen des Gehäuses verwenden, da sonst die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- * Tonband-Cassettene C-120 sollten nicht mit diesem Gerät verwendet werden, da dieses Tonband sehr dünn ist und zu Betriebsstörungen führen könnte.
- * Das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern usw. aufstellen.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

- * Si l'appareil n'est pas utilisé sur une période indéterminée, débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise du secteur et retirer les piles de leur boîtier.
- * Retirer les piles de leur boîtier si elles sont épuisées car elles risquent d'attaquer les parties métalliques et de provoquer des dommages à l'appareil.
- * Ne jamais laisser le combiné en plein soleil ni dans un lieu excessivement chaud ou humide.
- * Ne pas se servir de solvants ou de produits détergents violents pour nettoyer la surface du coffret de l'appareil sinon des dommages irréparables pourraient se produire.
- * Nous vous recommandons de ne pas utiliser de cassettes C-120 pour éviter tout enroulement anormal du ruban magnétique ou autre problème.
- * Eviter d'utiliser de laisser l'appareil près d'une puissante source de chaleur.

ATT OBSERVERA

- * Drag ut nätsladden ur vägguttaget och ta ut batterierna då apparaten inte ska användas under en längre tid.
- * Låt inte urladdade batterier sitta kvar i batterifacket då de kan läcka och skada apparaten.
- * Utsätt inte apparaten för direkt solljus, stark värme eller hög fuktighet.
- * Använd inte starka disk- eller lösningsmedel vid rengöring av apparatens hölje, då det kan skada ytans finish.
- * Vi rekommenderar att C-120 kassetter inte används på grund av risken för trassel.
- * Undvik att använda eller placera apparaten värmekällor.

PRECAUZIONI

- * Quando l'unità non è usata per lungo tempo, disinserire il conduttore di corrente AC dalla presa e rimuovere le batterie.
- * Non lasciare le batterie esaurite nel compartimento batterie: esse potrebbero corrodersi e causare danni.
- * Non lasciare l'unità esposta ai raggi diretti del sole o in luoghi troppo caldi o troppo umidi.
- * Non usare mai detergenti o solventi troppo forti per la pulizia del mobiletto. Tali sostanze potrebbero danneggiare le rifiniture della superficie.
- * Raccomandiamo di non usare nastri C-120 per impedire che si allentino o si arricciino.
- * Non usare e non porre l'unità vicina a sorgenti di alta temperatura.

FORSIGTIGHEDSREGLER

- * Når apparatet ikke skal bruges i lang tid, bør man trække stikket ud af stikkontakten og tage batterierne ud.
- * Lad ikke udbraendte batterier sidde i batterirummet, da de kan afgive væsker, som kan beskadige apparatet.
- * Efterlad ikke apparatet i direkte sollys eller på meget varme eller fugtige steder.
- * Brug aldrig stærke vaskemidler eller oplosningsmidler til rensning af kabinetet, da overfladebehandlingen eventuelt kan lide skade.
- * Vi anbefaler, at De ikke bruger C-120 kassettebånd for ikke at få problemer med slappe eller snoede bånd.
- * De må ikke bruge eller henstille enheden i nærheden af varmeapparater eller andre varmekilder.

Voorzorgsmaatregelen

- * Neem de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen wanneer de eenheid voor langere tijd niet gebruikt wordt.
- * Verwijder de uitgeputte batterijen uit de batterijhouder daar deze gaan lekken en schade kunnen veroorzaken.
- * Plaats de eenheid niet in direct zonlicht of in extreem hete of vochtige plaatsen.
- * Gebruik voor reiniging van de behuizing nooit sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, daar dit de afwerking kan beschadigen.
- * Het is aanbevelenswaardig om de C-120 cassette tapes niet te gebruiken om lussen en opkrulling te voorkomen.
- * Vermijd gebruik of plaatsing van deze eenheid dicht bij bronnen van hoge temperatuur.

CONNECTIONS

Anschlüsse


CONNEXIONS

KOPPLINGAR


COLLEGAMENTI

TILSLUTNINGER


Aansluitingen

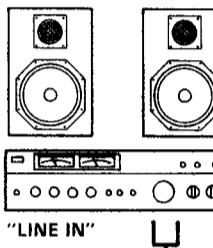

Recording from an external microphone
Aufnahme über externes Mikrofon
Enregistrement avec un microphone extérieur
Inspelning via en yttre mikrofon
Registrazione da microfoni esterni
Indspilning gennem en tilsluttet mikrofon
Opname met een externe mikrofoon

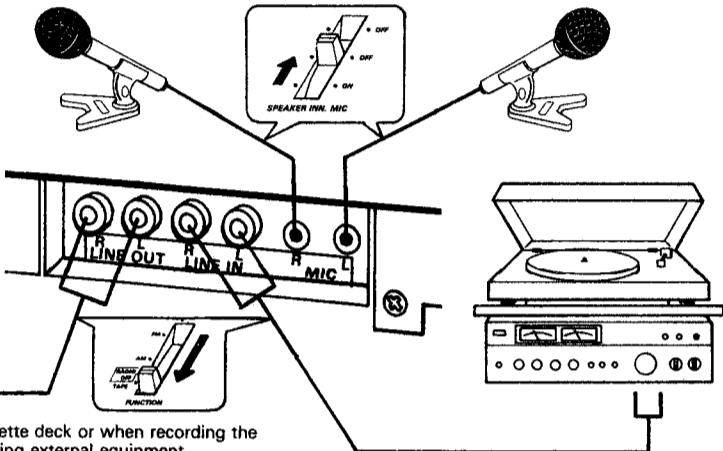

Recording from a stereo system
Aufnahme von einer Stereo-Anlage
Enregistrement de programme d'une chaîne stéréo
Inspelning från en stereoanläggning
Registrazione da un impianto stereo
Inspilning fra et stereoanlæg
Opname van een stereo systeem

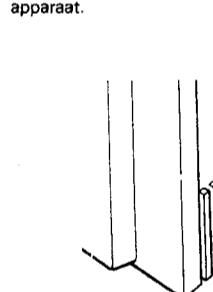

To listen using headphones
Verwendung von Kopfhörern
Ecoute au casque
Avlyssning med hörlurar
Ascolto con la cuffia
Lytning med hovedtelefon
Luisteren via een hoofdtelefoon

RECORD-PREVENT DEVICE

Aufnahmesperre

DISPOSITIF D'INTERDICTION D'ENREGISTREMENT


SKYDD MOT INSPELNING

CONEGNO PER IMPEDIRE LA REGISTRAZIONE

BESKYTTELSE MOD INDSPILNING


Nokken tegen abusieveleijk wissen

SAFETY TAB FOR SIDE "B"
Löschschutzlamelle für Seite "B"
Segment de sécurité de face "B"
SKYDDSFILK FÖR SIDA "B"
LINGUETTA DI SICUREZZA PER LATO "B"
BESKYTTELSESTAP FOR SIDE "B"
Wispreventienok voor kant "B"

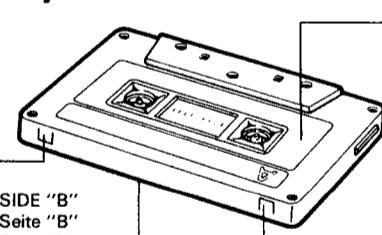

SIDE "A"
Seite "A"
Face "A"
SIDA "A"
LATO "A"
SIDE "A"
Kant "A"

SAFETY TAB FOR SIDE "A"
Löschschutzlamelle für Seite "A"
Segment de sécurité de face "A"
SKYDDSFILK FÖR SIDA "A"
LINGUETTA DI SICUREZZA PER LATO "A"
BESKYTTELSESTAP FOR SIDE "A"
Wispreventienok voor kant "A"

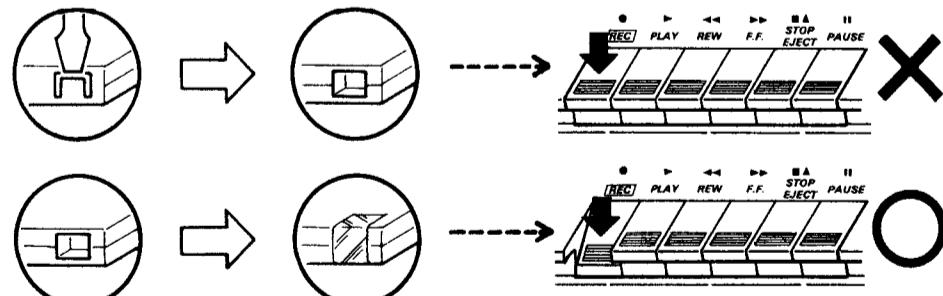

MAINTENANCE

Wartung



ENTRETIEN

UNDERHÅLL

MANUTENZIONE

VEDLIGEHOLDELSE

Onderhoud

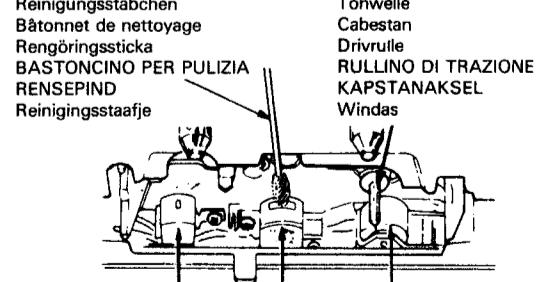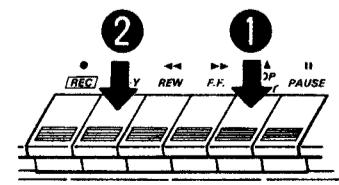

CLEANING STICK
Reinigungsstäbchen
Bâtonnet de nettoyage
Rengöringsstika
BASTONCINO PER PULIZIA
RENSEPINN
Reinigingsstaafje

CAPSTAN
Tonwelle
Cabestan
Drivrule
RULLINO DI TRAZIONE
KAPSTANAKSEL
Windas

ERASE HEAD
Löschkopf
Tête d'effacement
Raderingshuvud
TESTINA PER CANCELLAZIONE
SLETTEHOVED
Wiskop

PRESSURE ROLLER
Andrukrolle
Galet-preseur
Spänrrulle
RULLINO PRESSORE
TRYKRULLE
Aandrukrol

RECORD/PLAYBACK HEAD
Aufsprach-/Wiedergabekopf
Tête combinée enregist.-lecture
In-/avspelningshuvud
TESTINA RECORD/PLAYBACK
INDSPILNINGS/AFSPILNINGS-HOVED
Opname/Weergave kop

MIXING

Mischbetrieb

MIXAGE

MIXNING

MISSAGGIO

MIKSING


Mengen

Mixing playback
Mischwiedergabe
Mixage en lecture
Mixad avspelning
Missaggio nella riproduzione
Mikset afspilning
Gemengd weergeven

- Playback the tape or receive the desired broadcast or play the external programme source.
- Tonband-Wiedergabe, Empfang des gewünschten Rundfunkprogramms oder Wiedergabe einer externen Programmquelle.
- Ecouter une bande ou recevoir la bande désirée ou écouter un programme de source extérieure.
- Avspela band eller mottag radiosändning eller spela ytter programkälla.
- Riprodurre il nastro oppure ricevere la trasmissione desiderata o ascoltare la sorgente del programma esterno.
- Afspil båndet eller modtag den ønskede radioudsendelse eller afspil den ydre programkilde.
- Band afspelen, gewenste uitzending ontvangen of externe programma-bron aanzetten.



- When recording mixing sound with the radio or external equipment, insert a cassette and simultaneously depress the REC and PLAY buttons.
- Bei Aufnahme von Mikrofonzumischungen zu Rundfunkprogrammen oder externen Programmquellen, eine Cassette einsetzen und die Aufnahme- und Wiedergabetasten gleichzeitig einrasten.
- Lorsque le son du mixage microphonique est enregistré avec un programme radiophonique ou un programme de source extérieure, mettre une cassette en place et appuyer simultanément sur les touches "REC" et "PLAY".
- Vid inspelning av mixat ljud från radio eller ytter källa: sätt i kassetten och tryck samtidigt knapparna REC och PLAY.
- Quando si fa una registrazione mescolando il suono con la radio o un'apparecchiatura esterna, inserire una cassetta e premere simultaneamente le pulsanti REC e PLAY.
- Ved indspilning af mixings-lyd med radioen eller tilsluttet udstyr, læg kassetten i og tryk på REC- og PLAY knapper samtidigt.
- Plaats een cassette en druk gelijktijdig de REC en PLAY toetsen in, indien gemengd opnemen met de radio of een externe geluidsbron, wenselijk is.

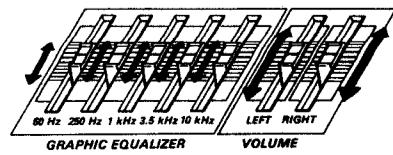

Technische Daten

Allgemeine Daten

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

Lautsprecher:

Ausgangsleistung:

Abmessungen:

Gewicht:

Rundfunkempfangsteil

Bauart:

Empfangsbereiche:

Antennen:

Tonbandteil

Aufnahmesystem:

Löschesystem:

Frequenzgang:

Eingangsempfindlichkeit und Impedanz:

Ausgangspegel und Last-Impedanz:

Änderungen im Sinne der ständigen Verbesserung unserer Produkte vorbehalten.

Wechselstrom 240V/50 Hz (für England)
Wechselstrom 220V/50 Hz (für sonstige Gebiete)
Gleichstrom 12V (IEC R20 x 8 oder gleichwertig)
Auto: Autobatterie-Adaptor (12V) verwenden
22W
16 cm 8 Ohm, 12 cm 4 Ohms x 2, 2 cm 300 Ohm x 2
42W Musikausgabe (Netzbetrieb)
14W (3W + 3W + 8W) Effektivwert (Batteriebetrieb, 10% Klirr)
544(H) x 197(B) x 195(T) mm
5,3 kg (mit Batterien)

UKW/KW/MW/LW 4 band-Empfänger (Superhet)
UKW: 87,5 bis 108 MHz
KW: 6,0 bis 18,0 MHz
MW: 530 bis 1605 kHz
LW: 150 bis 285 kHz
UKW/KW: Teleskopantenne
MW/LW: Eingebaute Ferritkernantenne

HF-Vormagnetisierung
Quasi-Wechselstromlöschung
Normalband: 60 bis 10.000 Hz
CrO₂ Band: 60 bis 11.000 Hz
Reisenband: 60 bis 12.000 Hz
Externe Mikrofon: 0,6 mV, 1,2 kOhm
Mischmikrofon: 1 mV, 10 kOhm
Eingangsbuchsen: 500 mV, 680 kOhm
Ausgangsbuchsen: 700 mV, 1 kOhm
Kopfhörer: 8 Ohm bis 2 kOhm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques générales

Alimentation:

Courant alternatif 240V, 50 Hz (Pour le Royaume-Uni)
Courant alternatif 220V, 50 Hz (Pour les autres pays)
Courant continu 12V (IEC R20 8 piles ou équivalent)
Automobile: Utiliser un adaptateur pour batterie automobile (12V)

22W
16 cm 8 ohms, 12 cm 4 ohms x 2, 2 cm 300 ohms x 2

42W Puissance musicale de crête (Secteur alternatif)
14W (3W + 3W + 8W) Valeur effective (CC, 10% D.H.T.)

544(H) x 197(P) x 195(L) mm

5,3 kg (avec piles)

Dimensions:

Poids:

Partie radio

Système d'écoute:

Gammes d'accord:

Antenne (aérien):

Partie magnétophone

Système d'enregistrement:

Système d'effacement:

Réponse en fréquence:

Sensibilité interne et impédance:

Niveau de sortie et impédance de charge:

FM/OC/PO/GO 4 gammes: Superhétérodynie

FM: De 87,5 à 108 MHz OC: De 6,0 à 18,0 MHz

PO: De 530 à 1605 kHz GO: De 150 à 285 kHz

FM/OC: Antenne télescopique (aérien)

PO/GO: Antenne incorporée à noyau de ferrite (aérien)

Polarisation alternative

Quasi-C.A.

Ordinaire: 60 à 10 000 Hz

CrO₂: 60 à 11 000 Hz

Au fer: 60 à 12 000 Hz

Microphone extérieur: 0,6 mV, 1,2 kohms

Microphone de mixage: 1 mV, 10 kohms

Entrée de ligne: 500 mV, 680 kohms

Sortie de ligne: 700 mV, 1 kohm

Casque d'écoute: 8 à 2 kohms

Les caractéristiques peuvent changer pour amélioration des performances, sans préavis.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de la directive 76/889/CEE.

SPEAKER SELECTOR: This unit employs a multi-channel amplifier system which incorporates an amplifier exclusively used for the super bass speaker unit installed at the center, and you can enjoy an overwhelming sound by setting the SPEAKER selector to "SUPER BASS". When it is set to "POWER SAVE", the sound from the super bass unit at the center is muted and power is saved. When the unit is operated using the batteries, it is recommended to set the SPEAKER selector to "POWER SAVE" to prevent the batteries from being exhausted. Sound from all 5 speaker units is switched off when the SPEAKER selector is set to "SPEAKER OFF".

Lautsprecher-Wahlschalter: Dieses Gerät ist mit einem Mehrkanal-Verstärkersystem ausgerüstet, das einen separaten Verstärker für den in der Mitte eingebauten Super-Tieftöner hat. Um die extrem tiefen Bässe richtig wiederzugeben, den Lautsprecher-Wahlschalter daher auf Position "SUPER BASS" stellen. Bei auf "POWER SAVE" gestelltem Schalter ist der Super-Tieftöner in der Mitte des Gerätes abgeschaltet, um die Leistungsaufnahme auf ein Minimum zu begrenzen. Für Batteriebetrieb sollte der Lautsprecher-Wahlschalter immer auf Position "POWER SAVE" gestellt werden, um ein frühzeitiges Abfallen der Batteriespannung zu vermeiden. Bei auf Position "SPEAKER OFF" gestelltem Lautsprecher-Wahlschalter sind alle fünf Lautsprecher abgeschaltet.

SÉLECTEUR DE HAUT-PARLEURS: Cet appareil emploie un système amplificateur multicanal incorporant un amplificateur exclusivement affecté au haut-parleur de super grave placé au centre et ceci permet d'obtenir une remarquable sonorité ambiophonique après avoir placé le sélecteur de haut-parleur (SPEAKER) en position "SUPER BASS". Si l'est placé en position "POWER SAVE", la sonorité produite par le transducteur de super grave placé au centre est alors coupée et ceci permet d'économiser la puissance des piles d'alimentation. Si l'appareil fonctionne sur piles, il est vivement recommandé de placer le sélecteur de haut-parleur "SPEAKER" en position "POWER SAVE" pour éviter que les piles s'épuisent inutilement. Le son délivré par les 5 haut-parleurs est coupé lorsque le sélecteur de haut-parleur "SPEAKER" est placé en position "SPEAKER OFF".

HÖGTALARVÄLJARE: I denna apparat finns ett flerkanalsförstärkningssystem vari ingår en förstärkare för enbart superbasetlement som sitter installerad mitt i apparaten. Det gör att du kan njuta av ett överväldigande ljud när väljaren SPEAKER ställs i läge "SUPER BASS". Med väljaren i läge "POWER SAVE" dämpas ljudet från superbasetlementet varvid också effektförbrukningen sänks. Det rekommenderas därför att läget "POWER SAVE" används vid batteridrift för att spara på batterierna. Ljudet från alla fem högtalarelementen kopplas från med väljaren SPEAKER i läge "SPEAKER OFF".

SELETTORE ALTOPARLANTE: Questa unità adotta un sistema di amplificatore multicanale che incorpora un amplificatore usato esclusivamente per l'altoparlante SUPER BASS, installato nel centro, col quale è possibile un suono meraviglioso, ponendo il selettore di altoparlante alla posizione "SUPER BASS". Quando l'unità è alla posizione "POWER SAVE", il suono da SUPER BASS è silenziato, con risparmio quindi di energia. Quando l'unità funziona con pile, si raccomanda di porre il selettore di altoparlante alla posizione "POWER SAVE" per impedire che le pile si esauriscano. Il suono dai 5 altoparlanti viene meno quando il selettore di altoparlante è alla posizione "SPEAKER OFF".

HØJTTALEROMSKIFTER: Denne enhed anvender et multi-kanals forstærkersystem, der betjener sig af en forstærker, som udelukkende bruges til den i midten anbragte super-bas højttaler, og du kan nyde en overvældende lyd ved at sætte højttaleromskifteren (SPEAKER) til "SUPER BASS" stillingen. Når den sættes i "POWER SAVE" stillingen, vil lyden fra super-bas enheden i midten dæmpes og herved spares strøm. Når enheden bruges med batterier, anbefales det at sætte højttaleromskifteren (SPEAKER) i "POWER SAVE" stilling for at hindre batterierne i at brænde ud. Lyden fra samtlige 5 højttalerenheder afbrydes, når højttaleromskifteren (SPEAKER) sættes til "SPEAKER OFF".

LUIDSPREKER KEUZESCHAKELAAR: Dit apparaat is uitgerust met een multi-kanaal versterkersysteem waarin onder meer is ingebouwd een versterker die exclusief is ontworpen voor de super-bas luidsprekerseenheid in het midden. Door de SPEAKER keuzeschakelaar op "SUPER BASS" te zetten, wordt uw vertrek gevuld met overweldigend geluid. Door de schakelaar op "POWER SAVE" te zetten wordt het geluid van de super-bas eenheid in het midden gedempt en wordt elektriciteit bespaard. Als u het apparaat op batterijen laat werken, raden wij u aan de SPEAKER schakelaar op "POWER SAVE" te zetten om de batterijen te sparen. Er komt geen geluid door de 5 luidspreker-eenheden als de SPEAKER schakelaar op "SPEAKER OFF" wordt gezet.